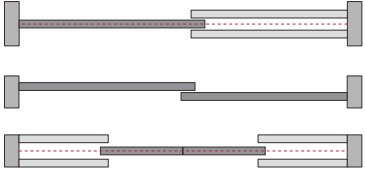


Cemux STARSHIP STANDARD sada kování pro posuvné dveře


Pro dřevěné dveře s tlumení na obě strany (nosnost 60 a 100 kg)

CEMUX

Položka	Závěsné destičky	Vozík	Tlumič	Doraz	Zarážka tlumiče	Dvevní zarážka	Spodní vodičko
Obrázek							
Množství	2	1	1	1	1	1	1


Funkce	Šířka dveří	Váha dveří	Tloušťka dveří	Používejte na:	Montáž
Dotlumení na obě strany	580-1200 mm	Lehké ≤60kg Standardní ≤80kg Těžké ≤100kg	max 50 mm	Dřevěné dveře, Jedno nebo dvě křídla	

Závěsné destičky


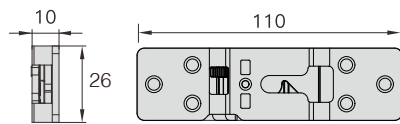


1 Rozměry skříňky a dveří

Přidělání ke stropu

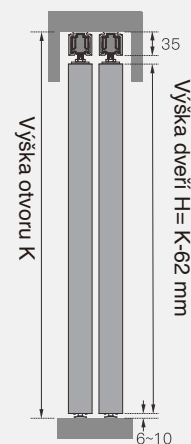


Přichycení na stěnu

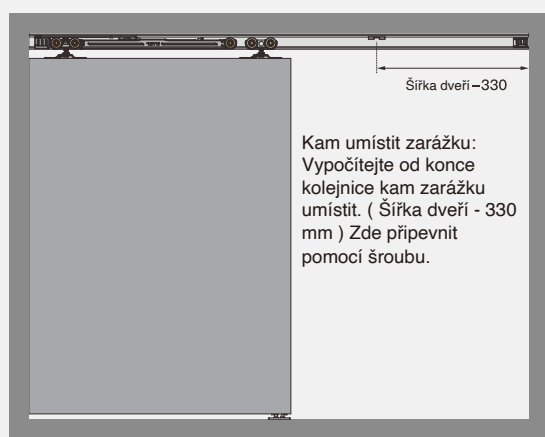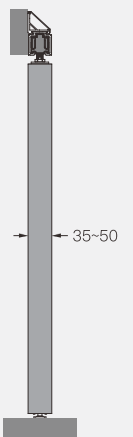


Kam umístit zarážku:
Vypočítejte od konce kolejničky kam zarážku umístit. (Šířka dveří - 330 mm) Zde připevnit pomocí šroubu.

2 Montážní rozměry dveří


Šířka dveří X = Šířka otvoru W + 60 mm
Délka kolejničky L = Šířka dveří *2 - 60 mm

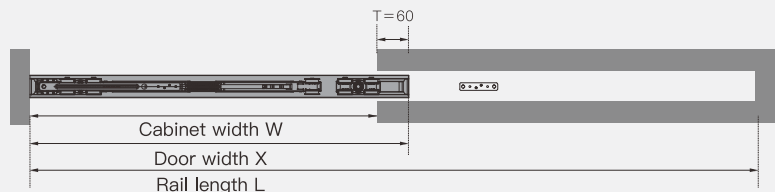


Šířka dveří X = Šířka otvoru W / počet dveří + 60 mm
Délka kolejničky L = Šířka otvoru W

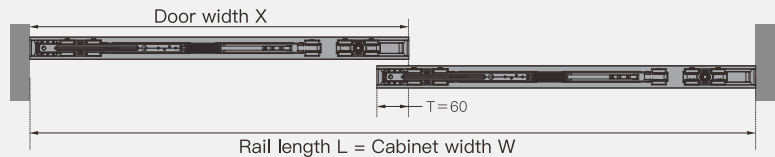

Šířka dveří X = Šířka otvoru W / 2 (počet dveří) + 60 mm
Délka kolejničky L = Šířka dveří W*2 + 120 mm

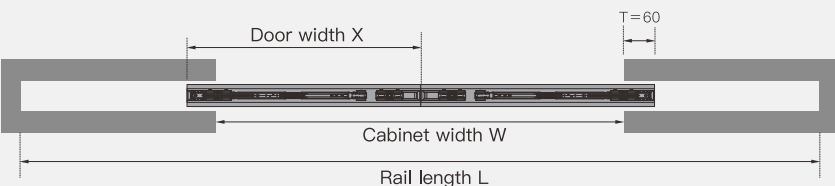


3 Frézování drážky pro spodní vodič

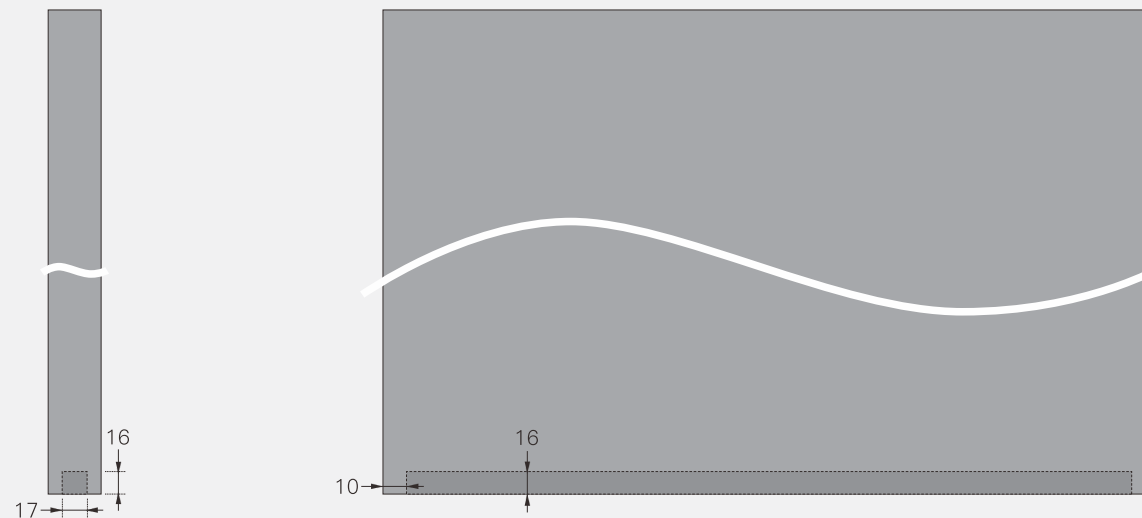


4 Montáž závěsných destiček

Umístěte závěsné destičky do vrchní stranu dveří pomocí ST4.2 * 35 šroubů

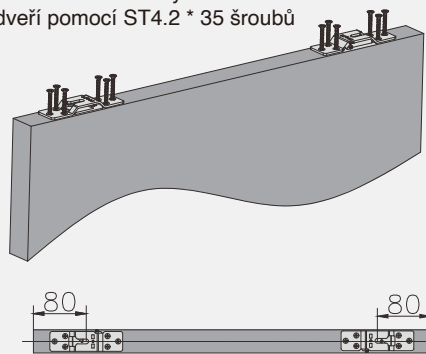


5 Instalace dolní kolejničky

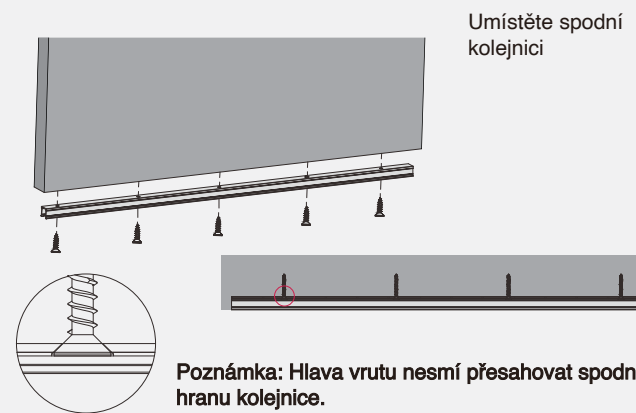

Poznámka: Hlava vrutu nesmí přesahovat spodní hranu kolejničky.

6 Montáž tlumiče do kolejničky

Umístěte v následujícím pořadí: Zarážka, vozík, tlumič, vozík, zarážka.

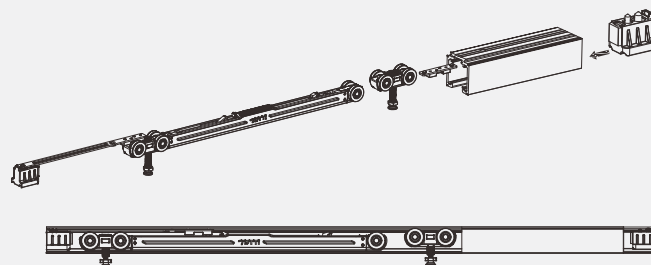

7 Montáž dveří a finální úprava

Po přidělání horní kolejničky nasadte křídlo do spodního vodička a následně dveře vložte do kolejničky. Pomocí imbusu na vozících upravte výšku usazení.

