

Návod k montáži zásuvek H BOX

CEMUX

Instalační rozměry-Zadní panel

Specifikace produktu

Montážní rozměry čela


- * Nosnost je 40 kg
- * H-box má certifikát LGA

* Maximální doporučený rozměr předního panelu je: Výška 400 mm, Šířka: 900 mm


Instalační rozměry-Výsuvy zásuvek

Požadavek na prostor ve skříní


- $\phi 4$ Doporučené šrouby

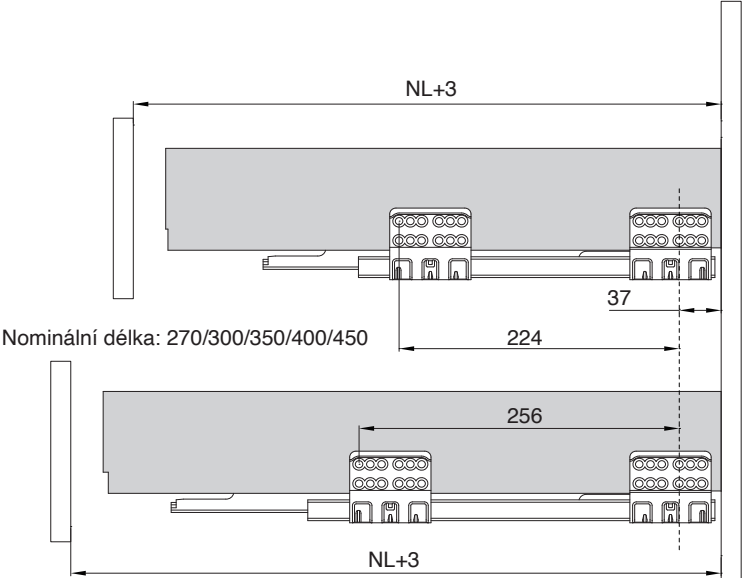

Nominální délka: 500/550

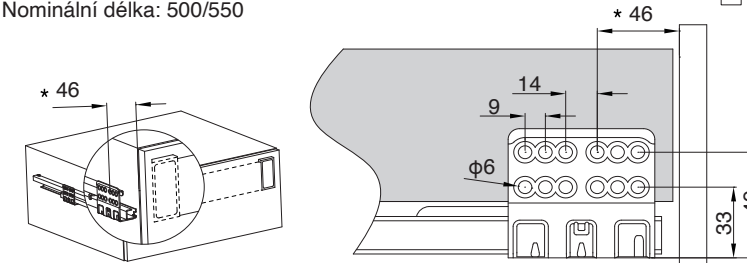


* Instalační rozměr výsuvných kolejnic

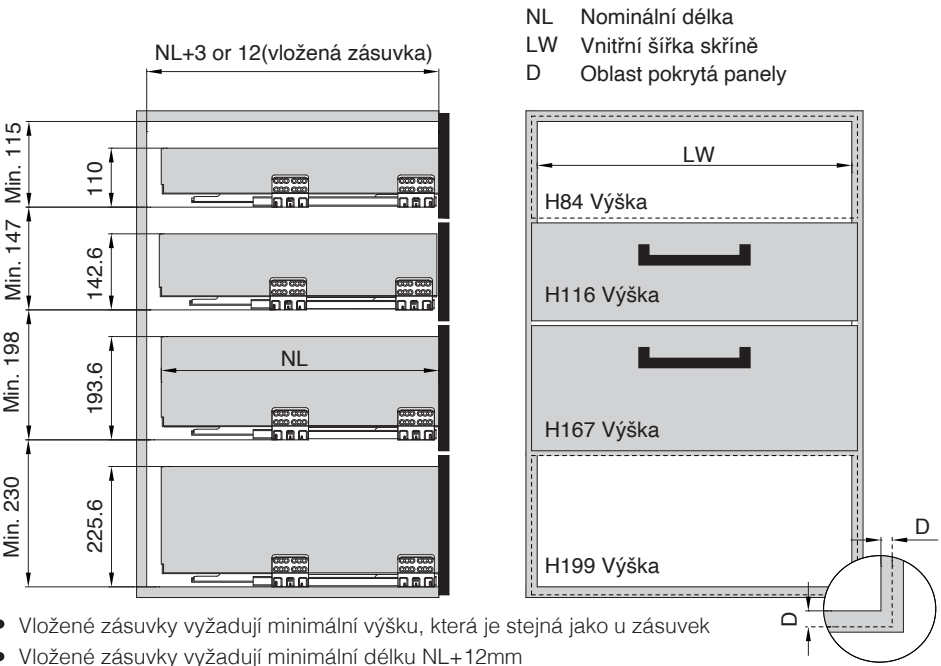

- Vložené zásuvky vyžadují minimální výšku, která je stejná jako u zásuvek
- Vložené zásuvky vyžadují minimální délku NL+12mm



Řezné rozměry - Spodní panel

- Dřevěný panel o tloušťce 18 mm
- Šířka = LW -75mm
- Délka = NL -8mm

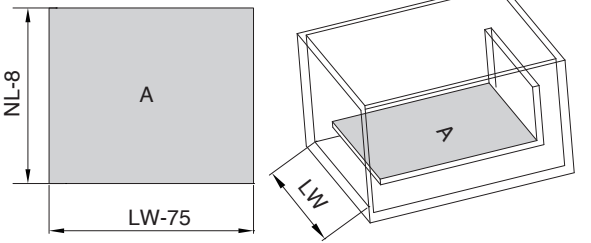





Instalace zásuvky

Demontáž zásuvky

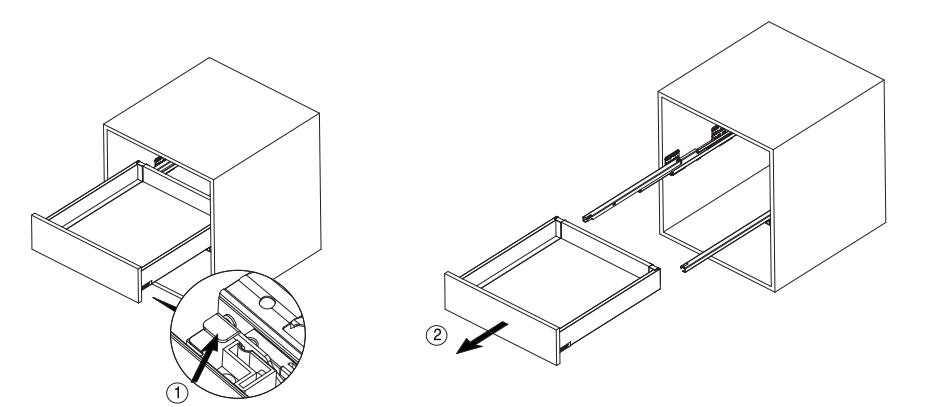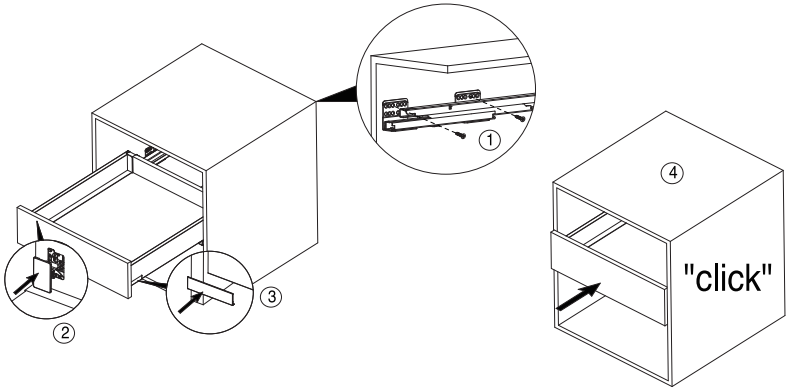


Řezné rozměry - Zadní panel

- Dřevěný panel o tloušťce 18 mm
- Šířka = LW-87mm
- Výška: Jak je uvedeno výše

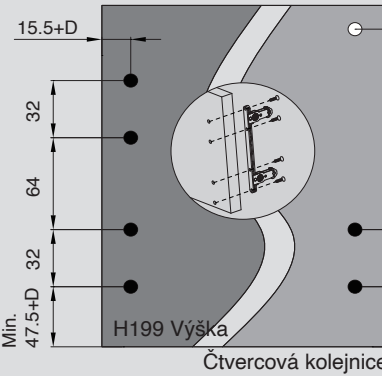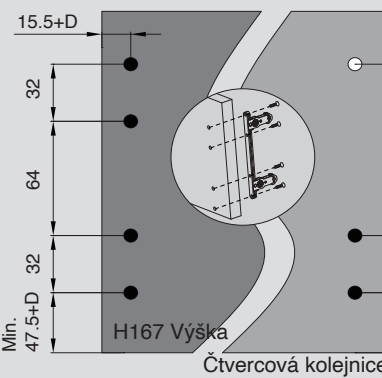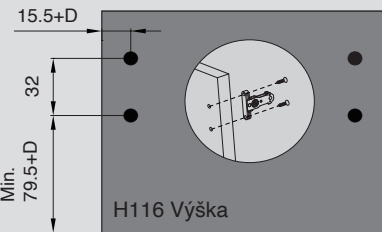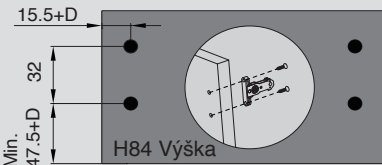

- Přední držák
- Čtvercová kolejnice

Řezné rozměry pro příslušenství

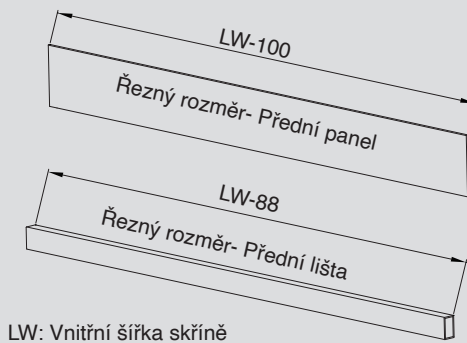


LW: Vnitřní šířka skříně


Návod k montáži zásuvek H BOX

CEMUX


Montáž zásuvky

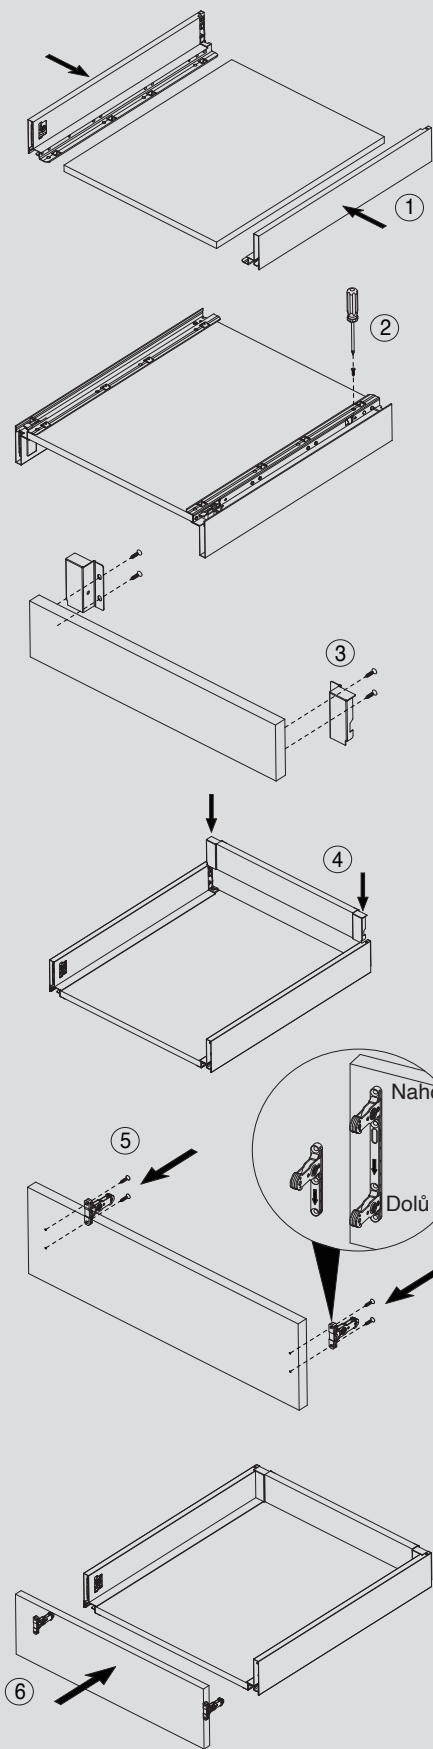


Regulace

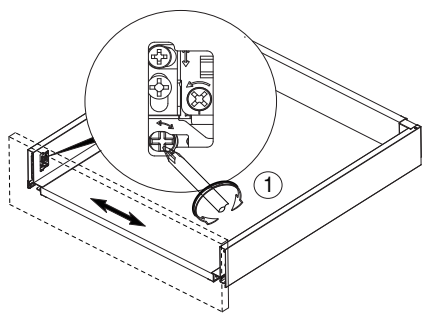

- $\pm 1,5$ mm Nastavení vpravo/vlevo
- Během provozu používejte odpovídající seřizovací šrouby

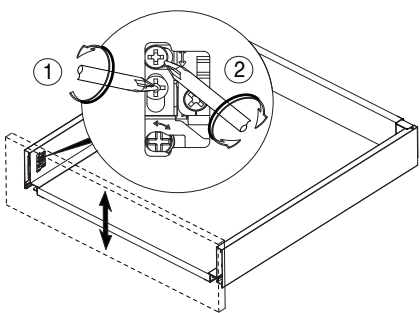





- ± 2 mm Nastavení nahoru/dolů
- Před operací odjistěte šrouby

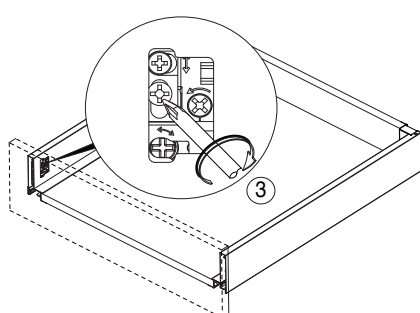

- Zámek
- Po nastavení zajistěte šrouby





Montáž předního panelu pro nízkou vnitřní zásuvku

- H84 Výška

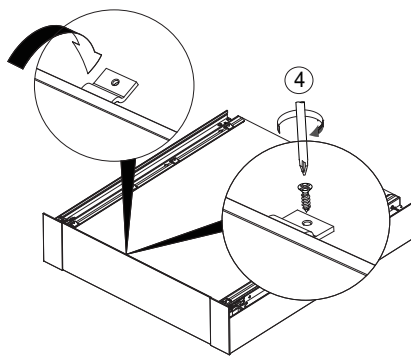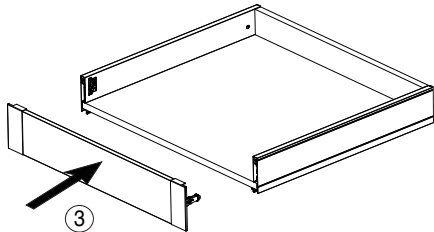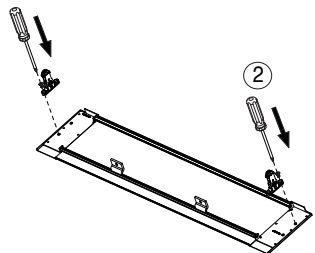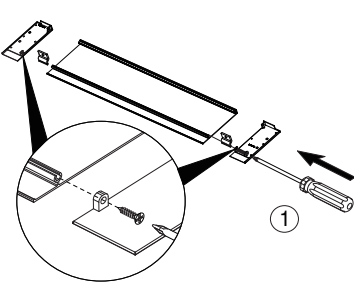





Montáž předního panelu vnitřní zásuvky H167 a H199

- H167 & H199 Výška

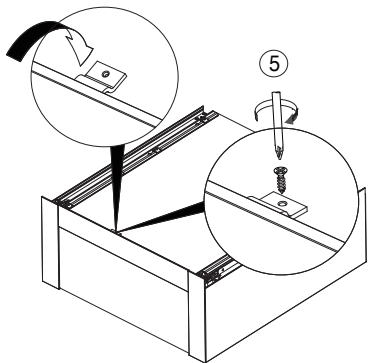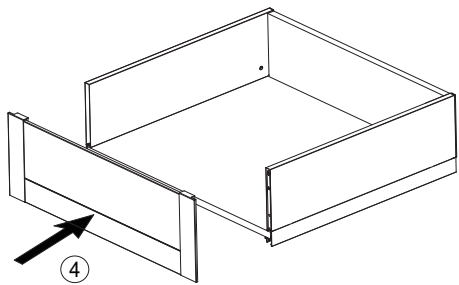
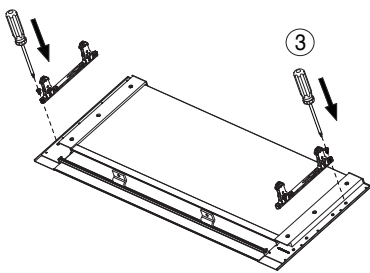
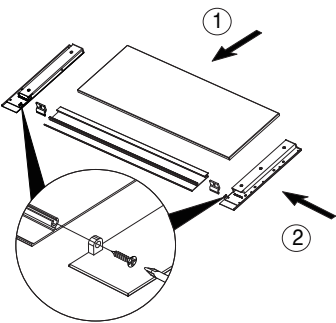


Montáž předního panelu s předním relingem pro vnitřní zásuvky H167 a H199

- H167 & H199 Výška

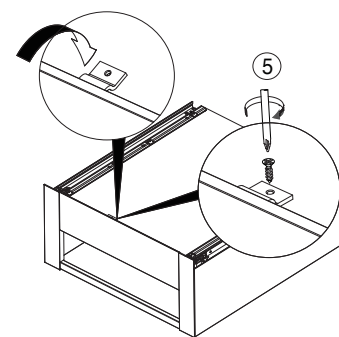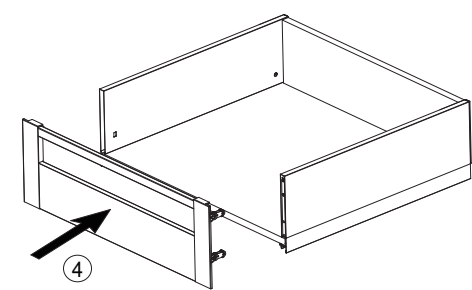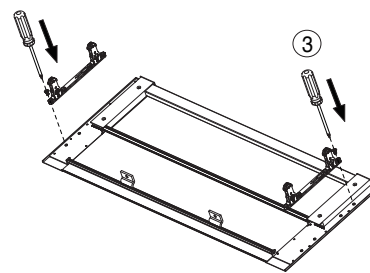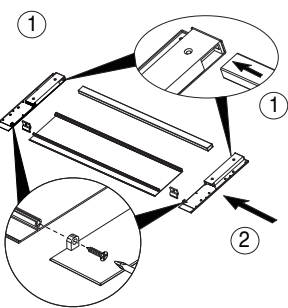

Odstraňte krytku

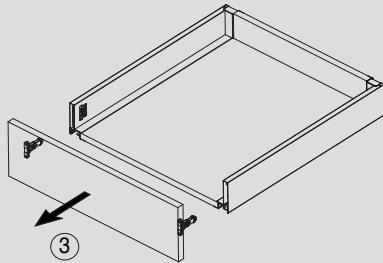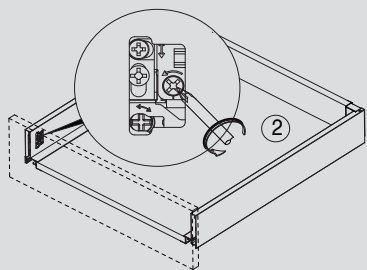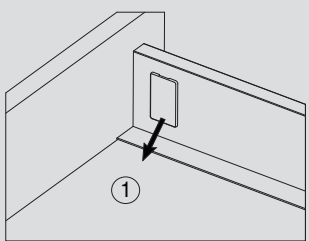

Montáž hranatých relingů

