



OPK E-SPACE
PRO LÉKAŘSKÉ PROSTORY
NEJEN POHODLNÉ A ZABEZPEČENÉ
ALE TAKÉ HYGIENICKY BEZPEČNÉ.

OPTIMALIZOVÁNO PRO ORDINACE LÉKAŘŮ. BEZKONTAKTNÍ, BEZBARIÉROVÉ A HYGIENICKY BEZPEČNÉ.

Speciálně vyvinuté pro použití ve stavebnictvís přísnými hygienickými požadavky. Systém je nejen bezpečný, ale také velmi praktický:

System CleanSwitch (A) aktivuje vypínač elektrického systému posuvných dveří pomocí gesta bezkontaktně.

Opk PrimeMotion (B) je snímač pohybu založený na radarové technologii s přímým ovládáním posuvných dveří.



PRIME MOTION
Aktivace a ochrana pomocí
infra paprsku

WARTEZIMMER

E-SPACE STROPNÍ
MONTÁŽ
s černým nebo
stříbrným krytem

E-SPACE KAPSA
Revidovatelná přes
montážní dráhu

CLEANSWITCH
Aktivuje přístup bezkontaktně
pomocí vědomého gesta





KDYŽ MÁ HYGIENA

PRIORITU:

INTELIGENTNÍ, BEZDOTYKOVÉ DVEŘNÍ OTVÍRAČE

CleanSwitch byl speciálně vyvinut pro použití v budovách s přísnými hygienickými požadavky např. ve zdravotnických zařízeních, sanitárních prostorách nebo v gastronomii. Gestem CleanSwitch aktivuje přístup bezkontaktně a jinak udržuje dveře zavřené.

CleanSwitch je kompatibilní se všemi standardními instalačními jednotkami a jeho montáž může být obzvláště rychlá a snadná. Design lze přizpůsobit na míru, podle přání.




SEZAME OTEVŘI SE. BUĎ SÁM SEBOU.

OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ INFRAČERVENÉHO SNÍMAČE

K otevírání automatických dveří slouží osvědčená radarová technologie.

PrimeMotion B otevírá dveře a šetří energii. Radarová technologie na základě aktivačního senzoru otevírá posuvné dveře spolehlivě a zabraňuje zbytečně zdlouhavé době otevření při detekci směru.

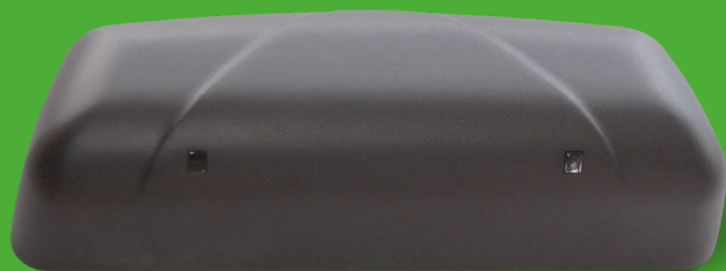

ZAPOJ A FUNGUJ. PŘIPRAVENO PŘI DODÁNÍ ZAPOJÍTE SNADNO ZA DANÝCH VÝCHOZÍCH PODMÍNEK

Instalace je jednoduchá a rychlá.

Jemné nastavení lze provést integrovaným nastavením výšky. Opk E-Space je určen pro dveře s hmotností do 100 kg. Provozovat lze systém jako jednoduchý nebo synchronizovaný.

Není nad bezpečnost. Dveře lze bez problémů posouvat manuálně při výpadku proudu a díky nízkoenergetickému provozu nehrozí přimáčknutí končetiny nebo těla. Žádné riziko.





OPK Europe GmbH

Junghansstraße 16
D-72160 Horb am Neckar
Germany

Tel. +49 (0)7451 622 64 0

info@opk-europe.com

www.opkeurope.com