

HÄFELE



CHYTRÁ
ŘEŠENÍ

SYSTÉM NASTAVITELNÝCH SOKL. NOHOU
AXILO

Systém nastavení soklu Häfele AXILO™



Montáž se systémem Häfele AXILO™



Vlastnosti produktu

- > slouží jako Vaše „prodloužená ruka“
- > lze použít pro různé úhly
- > velmi robustní
- > lze použít rukou nebo elektrickým šroubovákem

Výhody produktu

- > ergonomická montáž bez nepřírodných pozic, šetří Vaše záda
- > flexibilní, časově úsporná montáž
- > při nastavování lze zároveň sledovat vodováhu
- > možnost nastavení rukou nebo nastavovacím nástrojem
- > nastavovací nástroj lze rovněž použít v kombinaci s aku šroubovákem
- > snadné nastavení rohové skříňky
- > široké použití pro sokly od výšky 50 do 220 mm
- > přesné nastavení pomocí kvalitního závitu


se standardními soklovými nožičkami



Další informace jsou v montážním videu na www.hafele.cz

Häfele AXILO™ 78 Systém pro rektifikaci u soklu

→ Montážní podložky

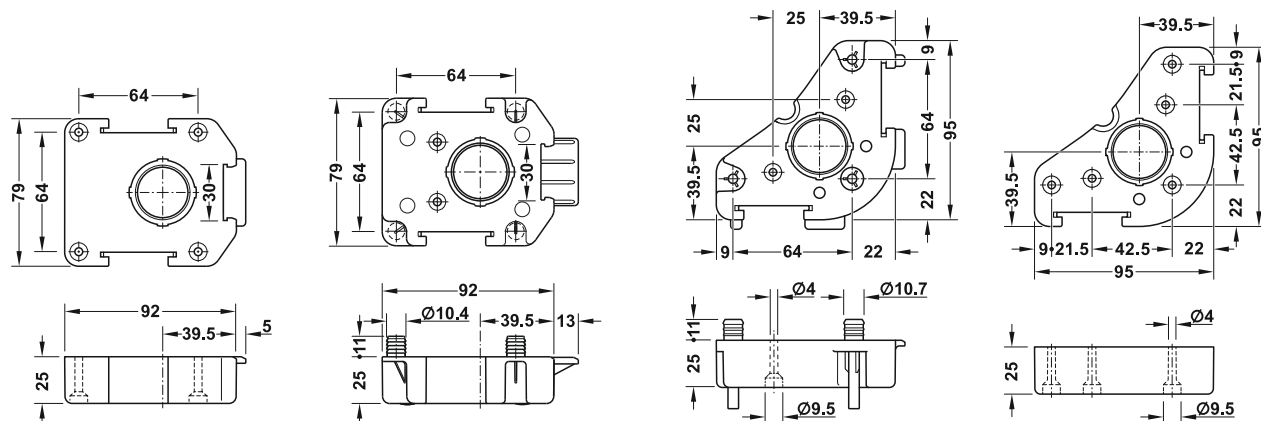

Obdélníkové k nalepání

Obdélníkové k přišroubování

Trojúhelníková k nalepání

Trojúhelníková k přišroubování

- Materiál: plast
- Barva: černá

Upozornění při objednání

Prosím objednejte nožičku s kluzákem zvlášť.

Provedení a montáž	Obj. č.
obdélníkové k přišroubování	637.76.333
obdélníkové k nalisování	637.76.334
trojúhelníkové k přišroubování	637.38.341
trojúhelníkové k nalepání	637.38.340

Balení: 1 nebo 20 ks


Nožička s kluzákem se závitem a montážní podložkou



Sortiment nožiček s kluzákem



→ **Nožička s kluzákem se závitem**

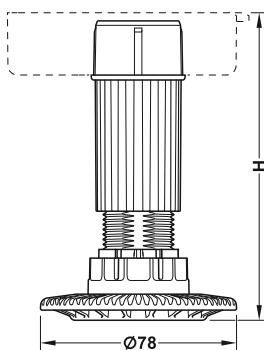

- Materiál: plast
- Barva: černá
- Montáž: k nasunutí do montážní podložky
- Nastavení výšky: nastavitelné ze strany a shora -10 až +20 mm pomocí nástroje AXILO™ 78
- Nastavení výšky: hmotnost korpusu ≤80 kg
- Nosnost: 150 kg na nohu

Obsah balení

1 nastavitelná nožička (předmontovaná)


Výška H mm	Nastavení mm	Obj. č.
60	53–80	637.76.351
80	70–100	637.76.352
100	90–120	637.76.353
125	115–145	637.76.354
150	140–170	637.76.355
180	170–200	637.76.356
200	190–220	637.76.357

Balení: 1 nebo 20 ks

Upozornění při objednání

Montážní podložku objednejte samostatně.

→ **Nožička s kluzákem a montážní podložkou**

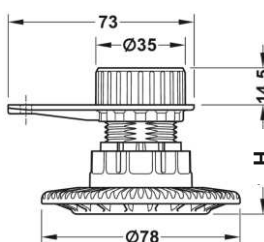


- Materiál: plast
- Barva: černá
- Montáž: k nalisování do otvoru Ø 35mm
- Provedení: pro nízké sokly / skříně

Výška H mm	Nastavení mm	Obj. č.
35 - 48	- 10	637.76.460

Obsah balení

1 nožička s montážní podložkou, Axilo™ 78

→ **Vymezovací kroužek**

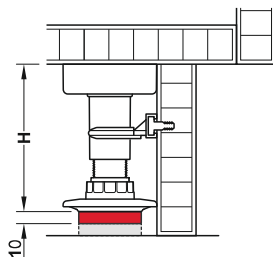


- Materiál: plast
- Barva: černá
- Montáž: k nasazení na nožičku
- Provedení: pro zvýšení výšky kluzáku

Výška H mm	Nastavení mm	Obj. č.
100	10	637.76.422

Obsah balení

1 vymezovací kroužek (stohovatelný)

→ **Držák soklu**

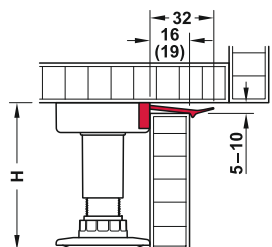


Výška soklu = H – 5 až 10 mm

- Použití: pro připevnění soklového panelu
- Materiál: plast
- Instalace: pro nasunutí do montážní příruby

Použití	Objed. č.
panel 16 mm	637.47.491
panel 19 mm	637.47.490

Balení: 20 nebo 100 ks

→ **Klipy pro sokl**

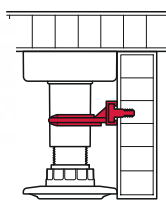


- Materiál: plast

Instalace	Objed. č.
k přišroubování	637.38.054
k naražení	637.38.063
k nasunutí (plast./hliník. sokl)	637.38.354

Balení: 20 nebo 100 ks

Upozornění


Lze použít pro nožičky od výšky H = 80 mm.

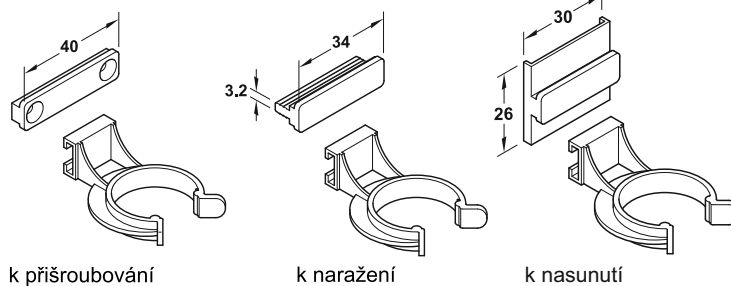


Sortiment nožiček s kluzákem




→ **Nastavovací nástroj**

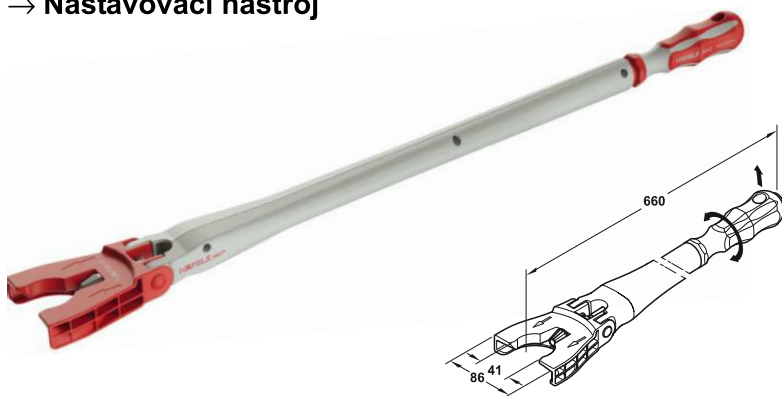

nastavovací nástroj Axilo™ 78 *

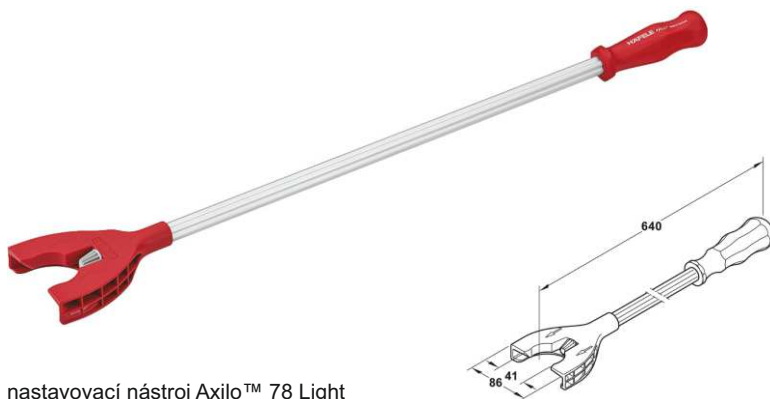

nastavovací nástroj Axilo™ 78 Light

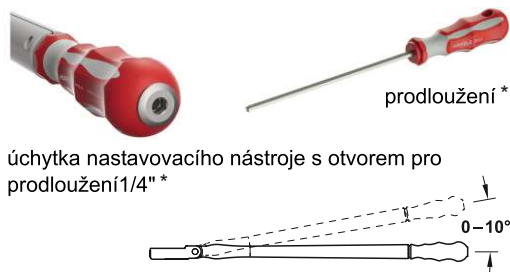

úchytka nastavovacího nástroje s otvorem pro prodloužení 1/4" *

prodloužení *

Snadné výškové nastavení otáčením úchytky rukou nebo elektrickým šroubovákem pro úsporu času.



- **Použití:** pro ergonomické a časově úsporné výškové nastavení u soklu AXILO™ 78 v celé oblasti soklu, rovněž pro rohové skříňky
- **Materiál:** plast, mechanismus: ocel
- **Možnost nastavení:** pastavitelný výškový úhel 0–10°*
- **Provedení:** sklíčidlo 1/4" (bit je dodán) *

	Barva	Objed. č.
nastavovací nástroj Häfele AXILO™ 78	šedo/červené	637.76.360
prodloužení	šedo/červené	637.76.361
nastavovací nástroj Axilo™ 78 Light	štříbr./červené	637.76.430

Balení: 1 ks

Bud'te efektivní a zjednodušte si montáž s využitím Vašich montážních přípravků.



Partner Häfele:



HÄFELE

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Pekařská 628/14
155 00 Praha 5
Tel.: + 420 241 095 000

e-mail: info@hafele.cz
web: <http://www.hafele.cz>

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Biovetská 122/7
949 05 Nitra - Dolné Krškany
Tel.: + 421 37 6300 782

e-mail: info@hafele.sk
web: <http://www.hafele.sk>